


PDA PAV

KIT FISSAGGIO COLONNA PDA A PAVIMENTO

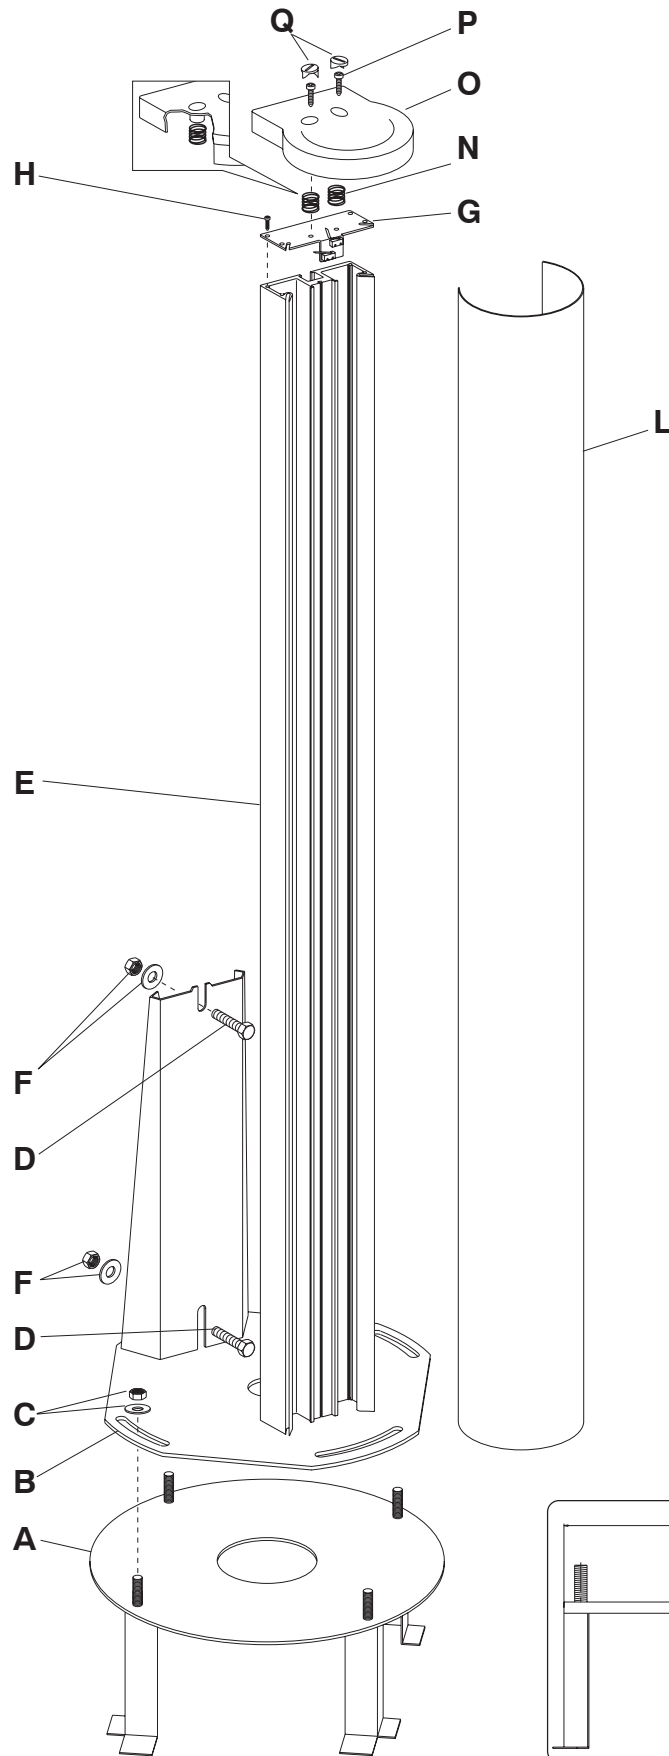

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 - Eseguire una gettata di cemento di dimensioni adeguate in cui annegare le zanche della piastra inferiore **A**, livellando perfettamente in piano la piastra superiore che deve fuoriuscire dal plinto di cemento.
- 2 - Attendere il perfetto consolidamento del cemento.
- 3 - Infilare sulla piastra **A** la base della colonna **B** ed avvitare con gli appositi dadi e rondelle **C**, senza stringere eccessivamente, per consentire eventuali regolazioni durante le fasi di allineamento delle fotocellule.
- 4 - Infilare le viti **D** nel canale posteriore della colonna **E**.
- 5 - Appoggiare la colonna **E** alla spalla della piastra di base **B**, infilare i dadi nelle apposite asole e bloccare con dadi e rondelle **F**.
- 6 - Fissare la piastrina antimanomissione superiore **G**, con i due microinterruttori, con le apposite viti **H**.
- 7 - Montare i gruppi fotocellule.
- 8 - Eseguire l'allineamento delle fotocellule come illustrato nelle apposite istruzioni.
- 9 - Stringere i dadi di bloccaggio **C** della piastra di base **B**.
- 10 - Infilare sulle guide esterne della colonna la copertura in policarbonato **L**.
- 11 - Appoggiare le due molle **N** sulla piastrina antimanomissione superiore **G**, in corrispondenza dei due fori centrali, infilare il coperchio superiore **O**, prestando attenzione alle molle che si devono infilare nelle due poppette sottostanti.
- 12 - Fissare il coperchio superiore **O** con le due apposite viti **P**, senza stringere eccessivamente, in modo che rimanga un pò di gioco (3-4 mm), per favorire il lavoro delle molle.
- 13 - Chiudere i due fori superiori del coperchio con gli appositi tappi **Q**.