


PDA STAF

KIT FISSAGGIO COLONNA PDA A PARETE

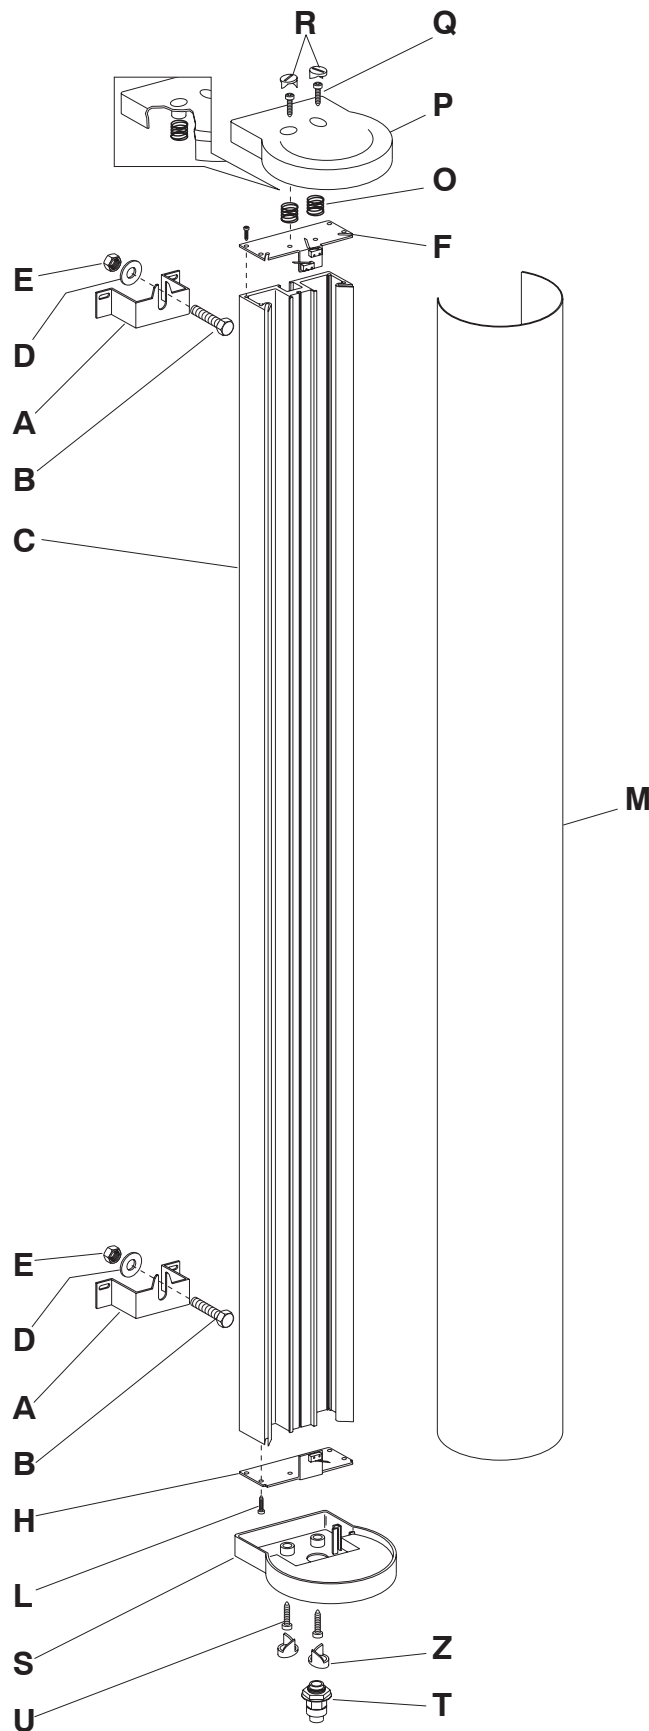

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1 - Fissare le due staffe **A** a parete (con tasselli appropriati alla strutture della parete), verificandone il perfetto allineamento. Prestare attenzione all'asola delle staffe che deve essere rivolta con la parte aperta verso l'alto.
- 2 - Infilare le viti **B** nel canale posteriore della colonna **C**, infilare le rondelle **D** ed avvitare i dadi **E**, lasciando lo spazio necessario per poter essere infilare la colonna sulla staffa a muro.
- 3 - Posizionare la colonna all'altezza desiderata e stringere con forza i due dadi **E** sulle staffe **A**.
- 4 - Fissare la piastrina antimanomissione superiore **F**, con i due microinterruttori, con le apposite viti **G**.
- 5 - Fissare la piastrina antimanomissione inferiore **H**, con il microinterruttore, con le apposite viti **L**.
- 6 - Montare i gruppi fotocellule.
- 7 - Eseguire l'allineamento delle fotocellule come illustrato nelle apposite istruzioni.
- 8 - Infilare sulle guide esterne della colonna la copertura in policarbonato **M**.
- 9 - Appoggiare le due molle **O** sulla piastrina antimanomissione superiore **F**, in corrispondenza dei due fori centrali, infilare il coperchio superiore **P**, prestando attenzione alle molle che si devono infilare nelle due poppette sottostanti.
- 10 - Fissare il coperchio superiore **P** con le due apposite viti **Q**, senza stringere eccessivamente, in modo che rimanga un pò di gioco (3-4 mm), per favorire il lavoro delle molle.
- 11 - Chiudere i due fori superiori del coperchio con gli appositi tappi **R**.
- 12 - Avvitare sul coperchio inferiore **S** l'apposito passacavi a tenuta stagna **T**.
- 13 - Infilare il coperchio inferiore **S** avvitandolo con le due apposite viti **U**.
- 14 - Chiudere i due fori inferiori del coperchio **S** con i tappi **Z**.